Fisher-Price®

P4327

www.fisher-price.com/fr

Informations consommateurs

⚠ AVERTISSEMENT

Pour éviter toute blessure due à une chute, ne jamais se tenir debout sur le produit.

IMPORTANT ! Conserver ce mode d'emploi pour s'y référer en cas de besoin car il contient des informations importantes.

- Merci de lire ce mode d'emploi avant d'assembler et d'utiliser ce produit.
- Fonctionne avec trois piles **alcalines** "AA" (LR6), non fournies.
- Assemblage par un adulte requis. Outil nécessaire pour le remplacement des piles : un tournevis cruciforme (non inclus).
- Ne pas utiliser ce produit sur un siège de toilettes rembourré.

FRANCE : Mattel France, 27/33 rue d'Antony, BP60145, 94523 Rungis Cedex N° Indigo 0 825 00 00 25 (0,15 € TTC/mn) ou www.allomattel.com.

SCHWEIZ: Mattel AG, Monbijoustrasse 68, CH-3000 Bern 23.

BELGIË/BELGIQUE: Mattel Belgium, Consumentenservice, Trade Mart Atomiumsquare, Bogota 202 - B 275, 1020 Brussels. Gratis nummer België: 0800-16 936; Gratis nummer Luxemburg: 800-22 784; Gratis nummer Nederland: 0800-262 88 35.

GREAT BRITAIN: Mattel UK Ltd, Vanwall Business Park, Maidenhead SL6 4UB. www.service.mattel.com/uk.

CANADA: Questions? 1-800-432-5437. Mattel Canada Inc., 6155 Freemont Blvd., Mississauga, Ontario L5R 3W2; www.service.mattel.com.

NMB-003

- Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
- L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes : (1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) l'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

Pièces

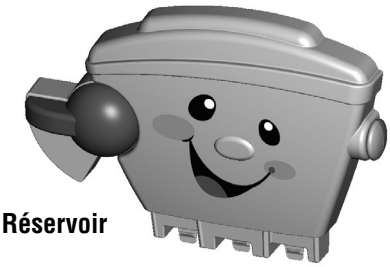

Réservoir

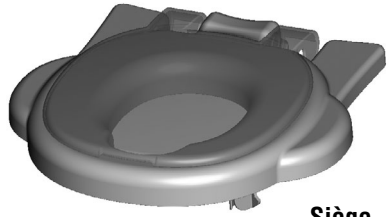

Siège

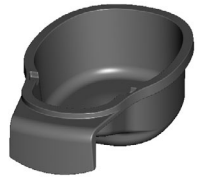

Cuvette amovible

Protection anti-éclaboussures

Unité sonore

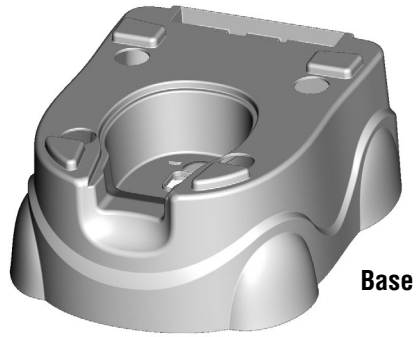

Base

Assemblage

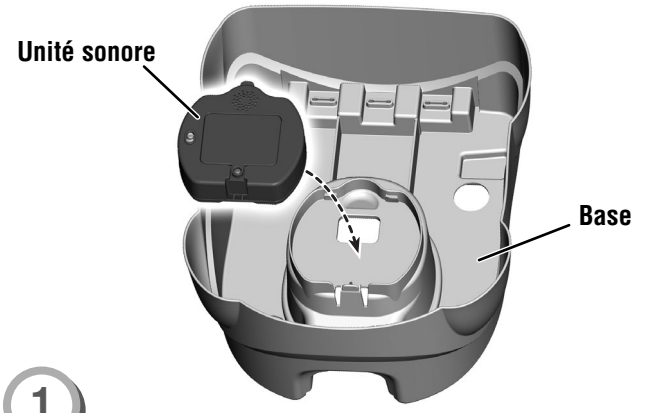

1

- Placer la base à l'envers sur une surface plane.
- De biais, insérer les languettes de l'unité sonore dans les fentes situées sous la base.
- Appuyer sur l'unité sonore pour bien **l'enclencher**.

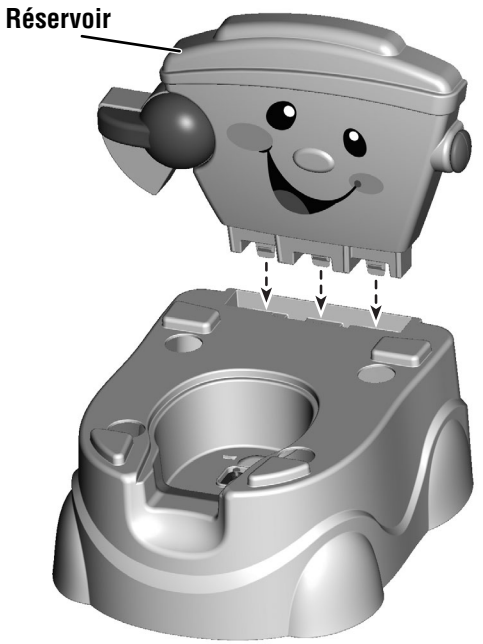

2

- Insérer et **enclencher** les languettes du réservoir dans les fentes à l'arrière de la base.
- Tirer sur le réservoir pour s'assurer qu'il est solidement fixé.

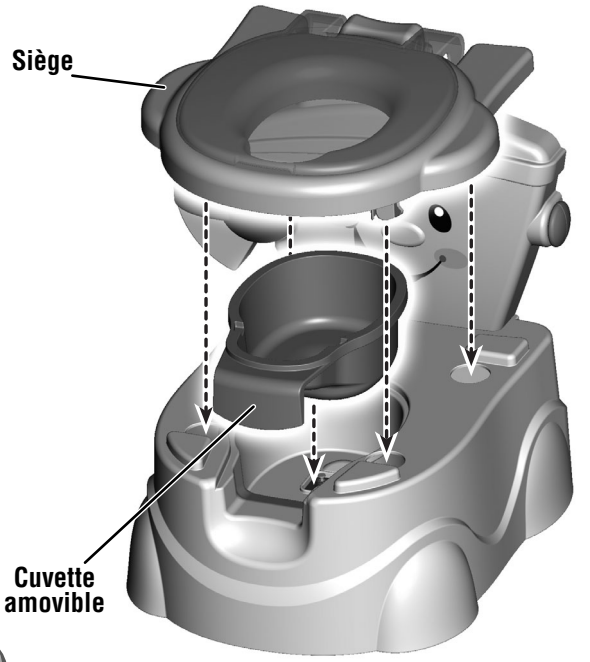

3

- Mettre la cuvette amovible dans la base.
- Insérer les languettes du siège dans les fentes de la base.

Remarque : *Le siège est conçu pour pouvoir être retiré de la base et être utilisé sur un siège de toilettes classique.*

Installation des piles

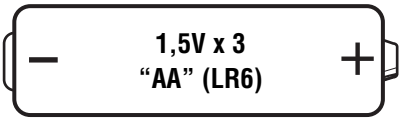

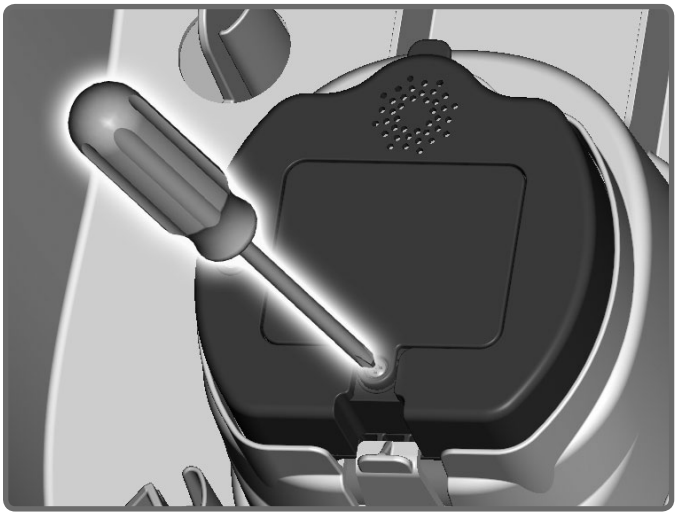

- Repérer le compartiment des piles sous la base.
- Desserrer la vis du couvercle du compartiment des piles avec un tournevis cruciforme. Soulever le couvercle pour le retirer.
- Insérer trois piles **alcalines** "AA" (LR6) comme indiqué à l'intérieur du compartiment.
- Replacer le couvercle du compartiment des piles et serrer la vis avec un tournevis cruciforme. Ne pas trop serrer.

Conseil : *il est recommandé d'utiliser des piles* ***alcalines*** *car elles durent plus longtemps.*

- Si ce produit ne fonctionne pas correctement, il peut être nécessaire de réinitialiser le système. Glisser le bouton de mise en marche sur arrêt, puis de nouveau sur marche.
- Lorsque les sons du jouet faiblissent ou s’arrêtent, il est temps pour un adulte de changer les piles.

- Protéger l'environnement en ne jetant pas ce produit avec les ordures ménagères (2002/96/EC). Consulter la municipalité pour obtenir des conseils sur le recyclage et connaître les déchetteries de la région (Europe uniquement).

Mises en garde au sujet des piles

Dans des circonstances exceptionnelles, des substances liquides peuvent s’écouler des piles et provoquer des brûlures chimiques ou endommager le produit. Pour éviter tout écoulement des piles :

- Ne pas mélanger des piles usées avec des piles neuves ou différents types de piles : alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).
- Insérer les piles comme indiqué à l’intérieur du compartiment des piles.
- Enlever les piles lorsque le produit n'est pas utilisé pendant une longue période. Ne jamais laisser des piles usées dans le produit. Jeter les piles usées dans un conteneur réservé à cet usage. Ne pas jeter le produit au feu. Les piles incluses pourraient exploser ou couler.
- Ne jamais court-circuiter les bornes des piles.
- Utiliser uniquement des piles de même type ou de type équivalent, comme conseillé.
- Ne pas recharger des piles non rechargeables.
- Les piles rechargeables doivent être retirées du produit avant la charge.
- En cas d'utilisation de piles amovibles et rechargeables, celles-ci ne doivent être chargées que par un adulte.

Fisher Price, Inc., une fi liale de Mattel, Inc., East Aurora, NY 14052 É.-U.
©2008 Mattel, Inc. Tous droits réservés. ® et ™ désignent des marques de Mattel, Inc. aux É.-U.

P4327pr-0721
IMPRIMÉ EN CHINE

Installation

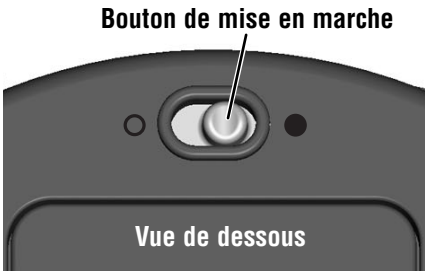

- Retourner le siège.
- Glisser l'interrupteur sur MARCHE ●.

Remarque : *Lorsque le pot n'est pas utilisé pendant une longue période, glisser l'interrupteur sur ARRÊT ○.*

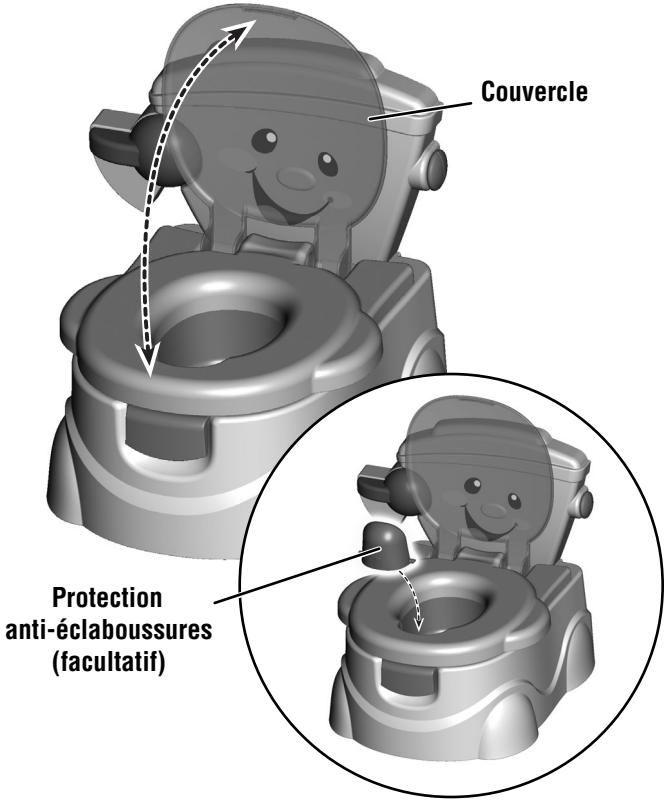

- Lever le couvercle.
- Pour les garçons, il peut être conseillé d'utiliser la protection anti-éclaboussures. Insérer les languettes de la protection anti-éclaboussures dans les fentes du siège.

Remarque : *On peut relever la protection anti-éclaboussures si nécessaire ou l'abaisser lorsqu'elle ne sert pas.*

Apprentissage du pot !

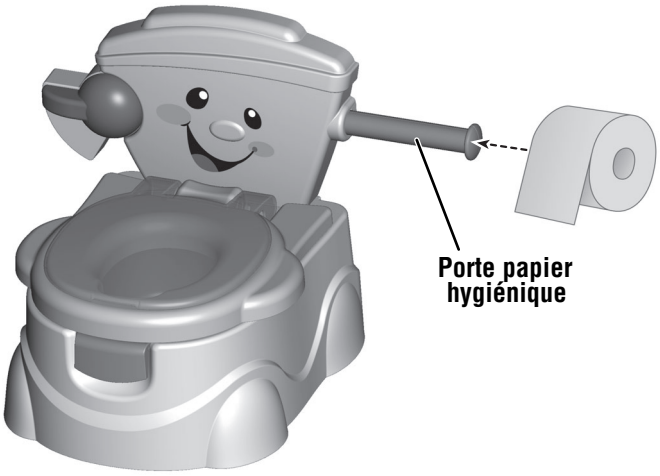

- Il est temps d'utiliser le papier toilette ! Tirer le porte-papier hygiénique.
- Glisser un rouleau de papier hygiénique sur le porte-papier.

- Faire asseoir l'enfant sur le siège.
- Quand l'enfant utilise le pot, il est récompensé par des sons !

Remarque : *Si aucun son n'est émis après que l'enfant ait utilisé le pot :*

- *L'unité sonore n'est pas allumée. Glisser le bouton de mise en marche sur MARCHE ● .*
- *Les piles peuvent être faibles ou usées ou il est possible que le dispositif électronique doive être réinitialisé. Retirer les piles usées et les remplacer par trois piles* ***alcalines*** *neuves.*

Siège d’apprentissage

IMPORTANT ! Il n’est pas recommandé d’utiliser ce siège d'apprentissage sur un siège de toilettes rembourré. Le siège d'apprentissage ne peut pas reposer solidement sur ce type de siège et pourrait l’endommager.

- S’assurer que le siège de toilettes classique est baissé. Placer le siège d'apprentissage sur le siège de toilettes classique.
- Tirer sur le siège d'apprentissage pour s’assurer qu’il est bien fixé.

Nettoyage

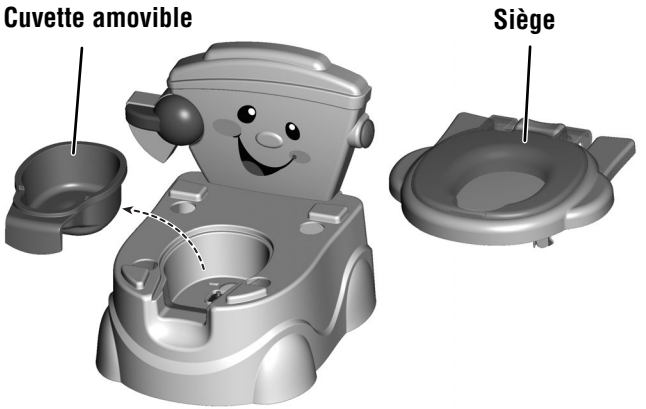

- Retirer la cuvette avec précaution et en vider le contenu dans les toilettes. Laver et rincer la cuvette. Remettre la cuvette en place.
- Au besoin, un désinfectant domestique peut être utilisé. Rincer la cuvette à l'eau pour éliminer tout résidu de savon. Ne pas plonger le produit dans l’eau.